

9239

28 FEB. 1938 Anno XV - 72 Mod. C-2

N. del Brevetto

N. 848 di domanda

1931

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 193 N.



MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Disegni e Modelli di Fabbrica

Romitelli, Raffaele

Livorno

presso Barbini Davide - Livorno - Via Solferino 11. p. 1°

Attestato del 193

Numero del protocollo	DATA			Provenienza o destinazione	DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA				TITOLO DEL TROVATO
	Anno	Mese	Giorno		Anno	Mese	Giorno	Ora e minuti	
3/4 25/11/1931				Livorno	1931	Novembre	26	15.30'	Artuccio guida per penna e matita consistente nel suo principale pezzo in una forcetta aperta elastica di metallo, avente una forcettina gui- -da di appoggio per il dito della mano intera a dare la perfetta impostazione fisica per l'insegn- amento della scrittura
Spedizione dell'attestato					Osservazioni				
Numero allegati									



Domanda N.

848

PRIV. INC.

9239

DESCRIZIONE

dell'ASTUCCIO - GUIDA PER PENNA E MATITA


E' un piccolo oggetto utile per gli alunni delle prime classi elementari, appositamente preparato, per abituarli ad impostare bene la penna ed educarli alla posizione fisica naturale del corpo, voluta per migliorare la scrittura e sentire minore pesantezza durante l'applicazione all'esercizio.--

Dovendo il bambino scrivere con questa penna speciale che l'obbliga a tenere bene distanziato il dito della mano dalla scrittura, il bambino stesso si troverà costretto a tenere anche sollevato e composito il corpo, e, di conseguenza potrà evitare d'incorrere in tutte quelle imperfezioni fisiche e dannose, che vengono da loro stessi create per false abitudini eccessivamente viziate.--

Il bambino avrà anche il vantaggio di non sporcarsi più le mani con l'inchiostro.

L'astuccio - guida per penna e matita consiste in una fascetta elastica di metallo aperta avente una focella di appoggio per il dito della mano.

Si applica alle penne od alle matite facendo scorrere internamente sino al punto massimo stabilito da un dente di arresto.

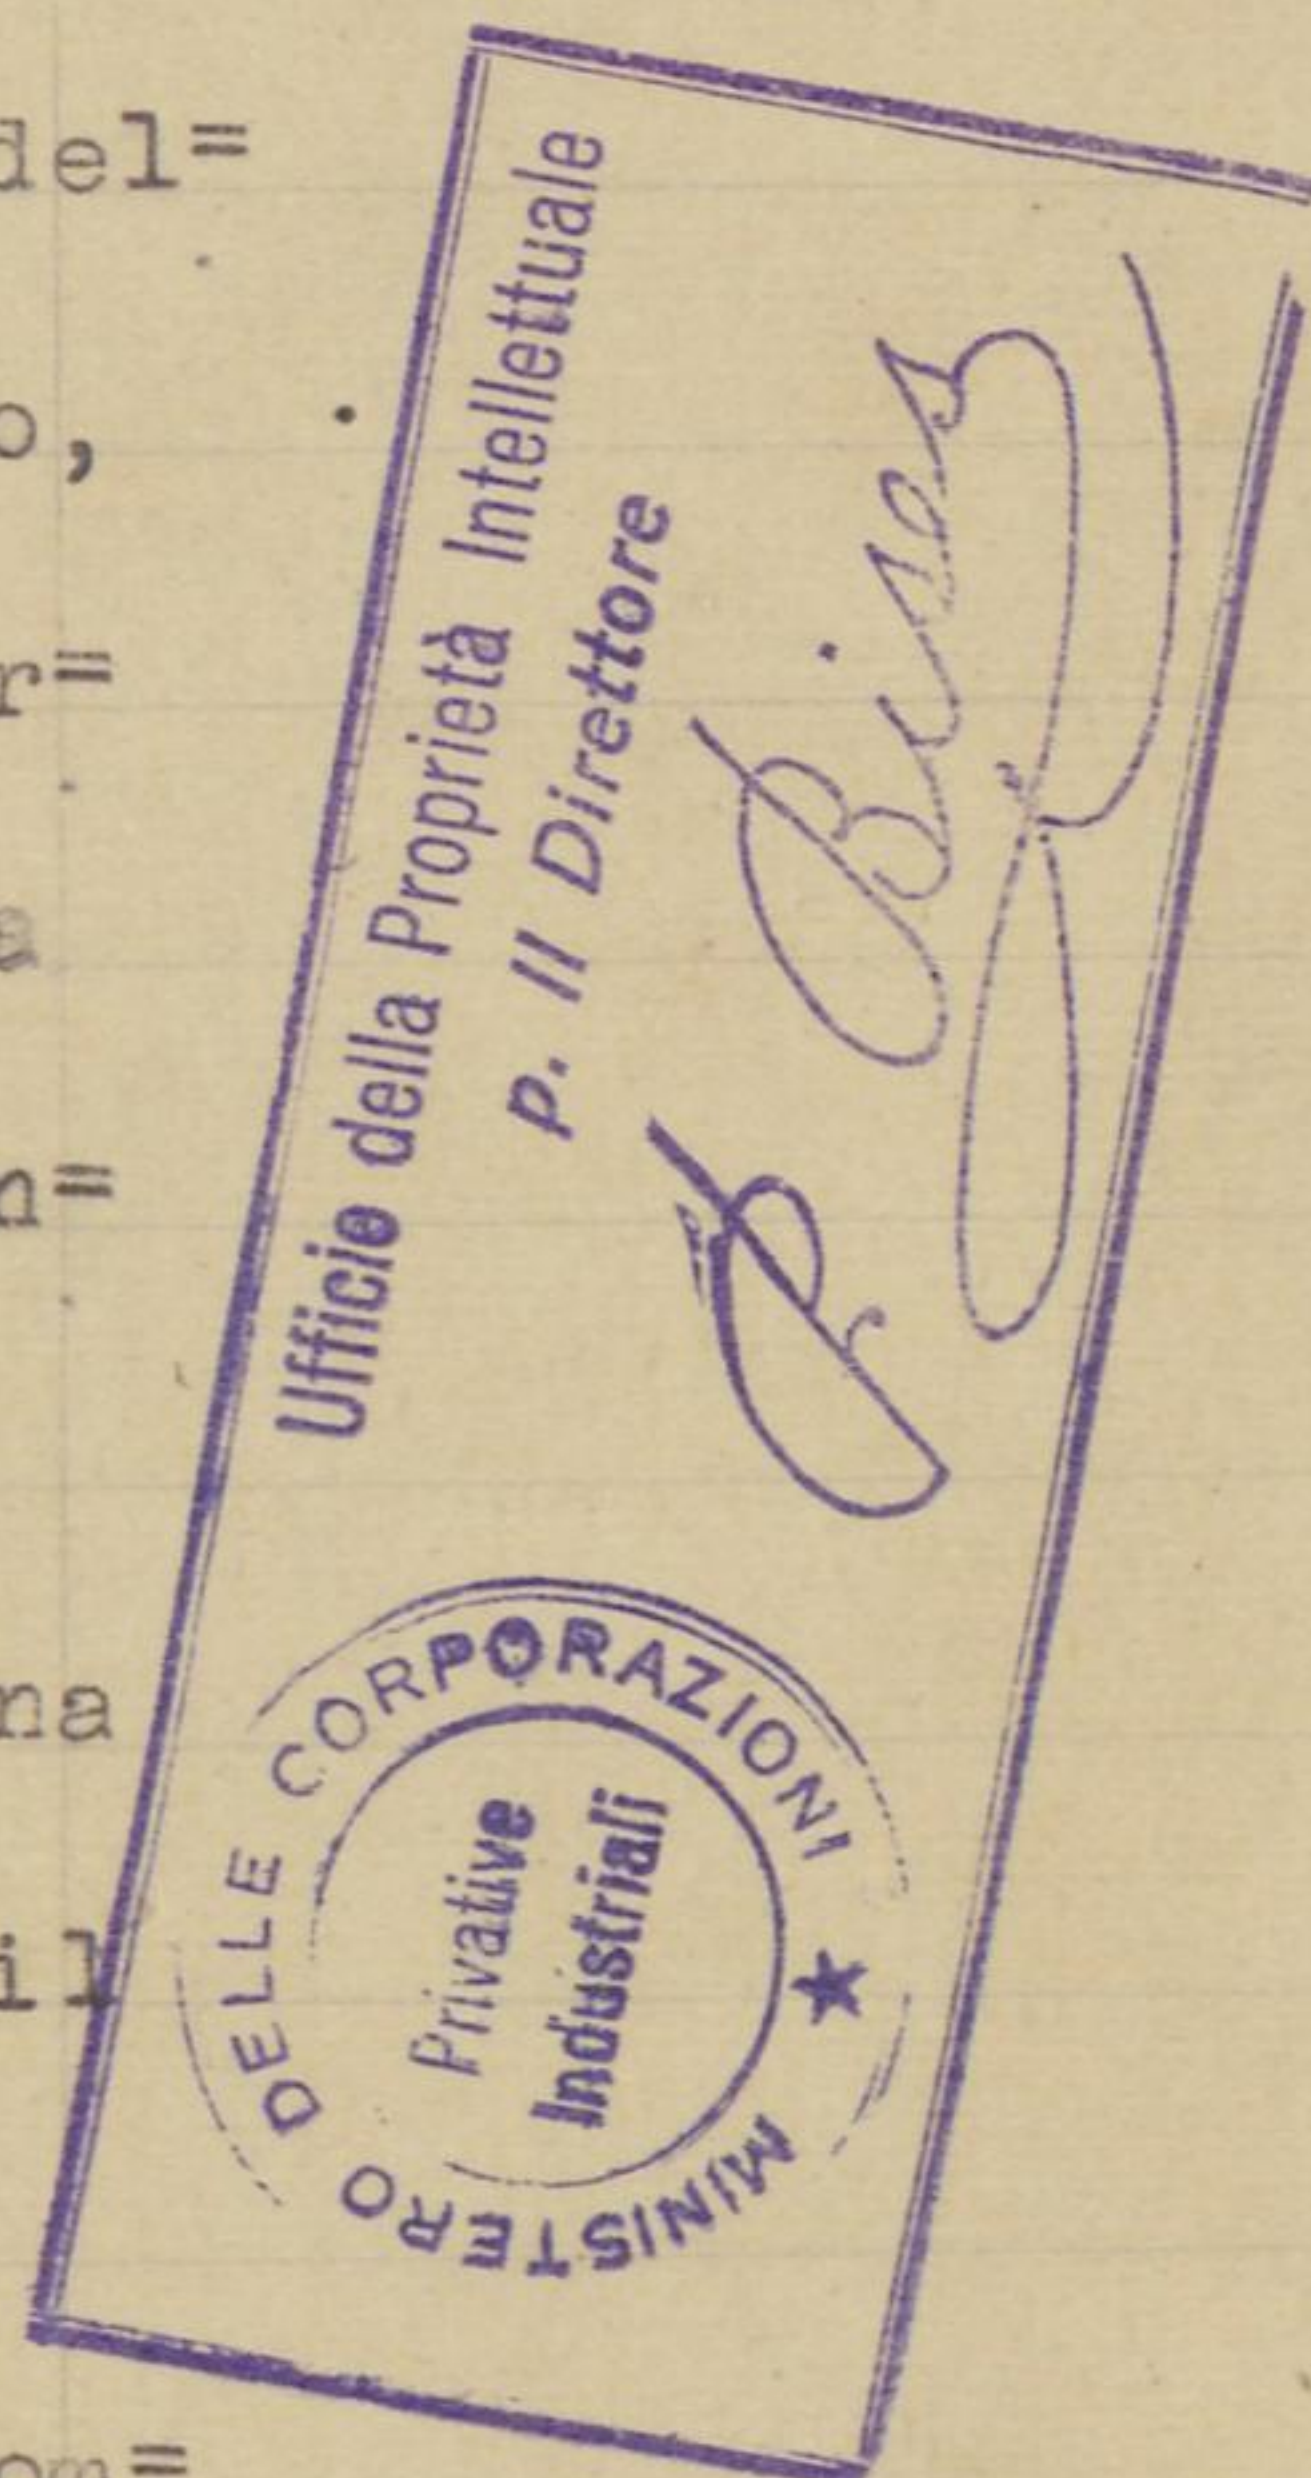

018
es 28

Il cannello della penna alla quale si applica l'astuccio - guida, viene preparato con un foro per sede del dito, appunto per mantenere sempre costante la posizione di questo nella focellina.

Ad un'estremità del cannello s'introduce il pennino di scrittura mentre dall'altra si completa l'intera penna con una piccola custodia porta pennini, munita da una gomma da cancellare fissa.

L'astuccio - guida serve anche a salvaguardare il pennino o la punta della matita, facendo rientrare questi nell'interno.

Ed infine questo astuccio serve per poter adoperare anche i più piccoli pezzetti di matita usufruendo per l'appoggio lo stesso cannello della penna applicato dalla parte opposta.-

RIVENDICAZIONI :

L'astuccio elastico aperto con la forcellina di guida per la correzione d'impostazione del dito della mano con la quale si scrive.

Livorno, 26 Novembre 1931 -X° -


V. Raffaele Boninelli



ASTUCCIO-GUIDA PER PENNE E MATITE

9239

Grandexxa naturale

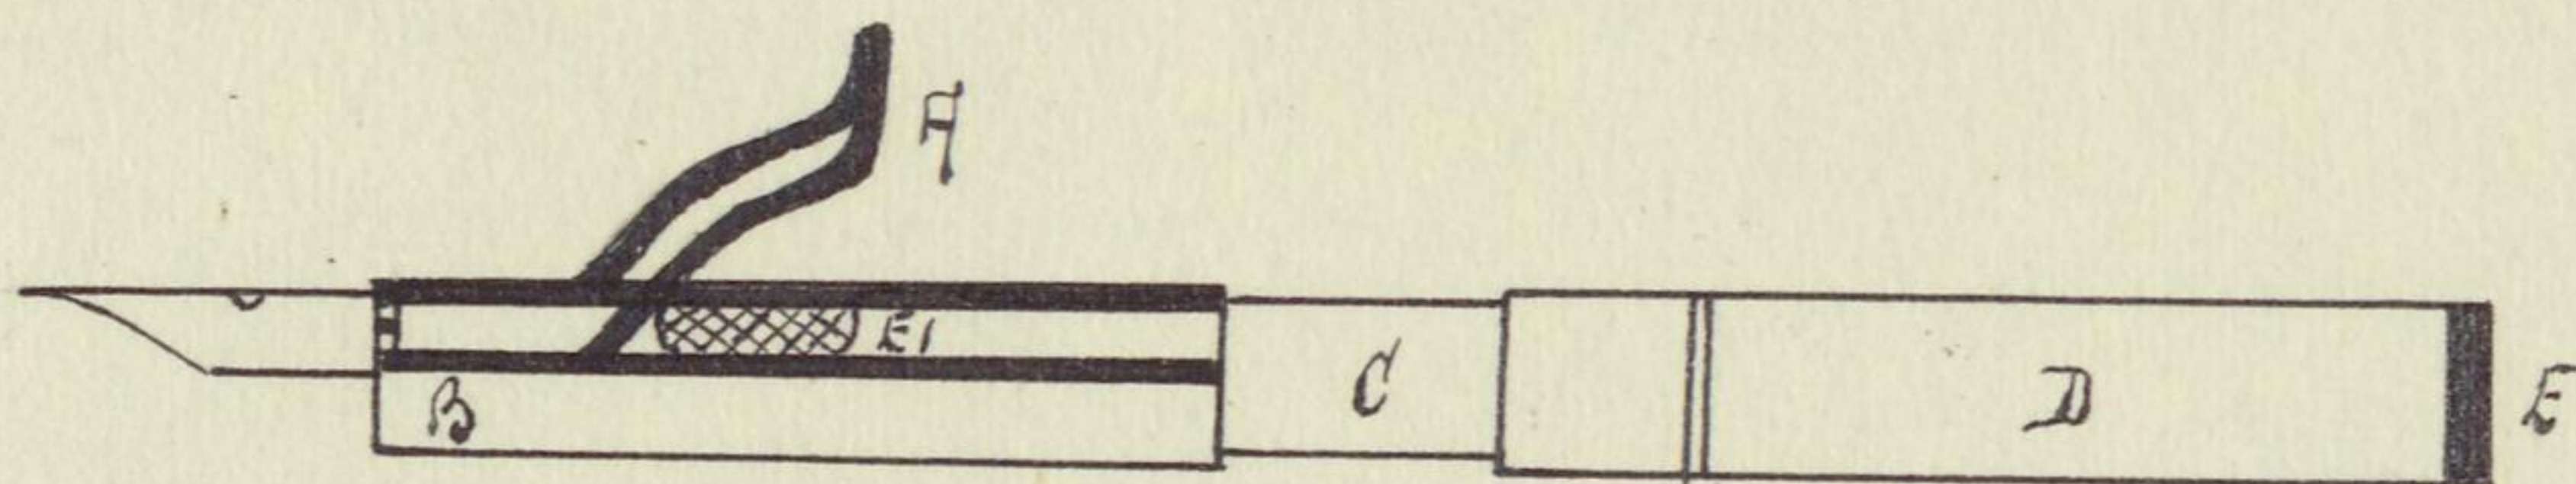

Raffaele Romitelli